


GEBRUIKSAANWIJZING

Eenknopsbediening

voor Comfort-Seat Clean You

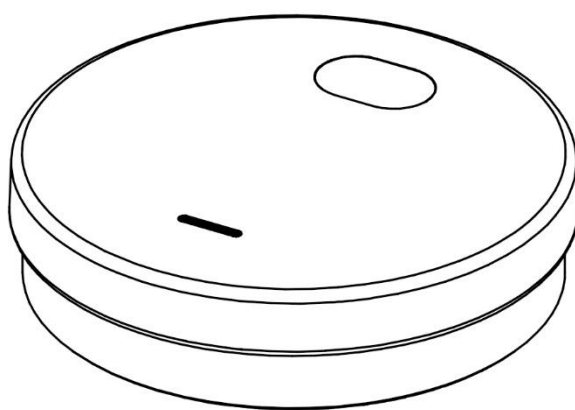

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding.....	3
1.1 Symbolen	3
2. Onderdelen	3
3. Hoe gebruik ik de eenknopsbediening?.....	4
4. Instellingen en onderhoud	5
7. Service en support	6

Versie 1.0 [augustus 2026]

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van jouw Comfort-Seat Clean You. Dit document is een aanvulling, als je voor de dagelijkse bediening niet de standaard meegeleverde afstandsbediening gebruikt, maar de eenknopsbediening.

Houd de originele afstandsbediening ook in de buurt van uw toilet. Sommige instellingen zijn alleen via de standaard afstandsbediening in te wijzigen en in te stellen.


 **Opmerking:** Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbol	Betekenis
 Waarschuwing	Gevaar of risico voor de gebruiker
 Opmerking	Aanvullende informatie

2. Onderdelen

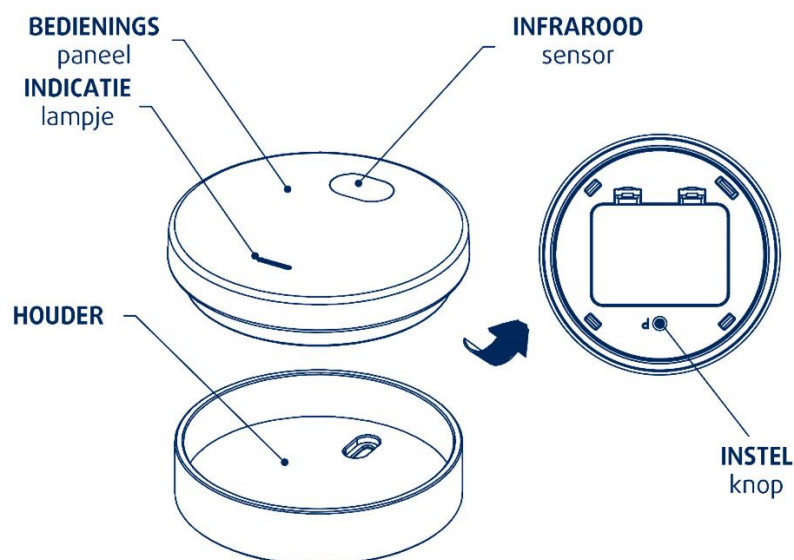


3. Hoe gebruik ik de eenknopsbediening?

Programma reinigen

Automatisch programma

Je kunt de eenknopsbediening starten door met je hand of voet op het bedieningspaneel te drukken.

- De functie REINIGEN (anale douche) start en duurt 90 seconden.
- Daarna schakelt het apparaat automatisch over naar de functie FÖHNEN, die 180 seconden duurt.
- Vervolgens wordt het programma beëindigd.

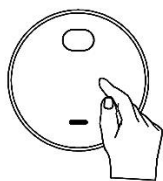

Korter douchen

Tijdens het reinigen

- Druk tijdens het douchen nogmaals op het bedieningspaneel om de functie REINIGEN direct te beëindigen en de functie FÖHNEN te starten. De droogfunctie duurt 180 seconden en stopt daarna automatisch.
- Of beweeg je hand kort voor de infraroodsensor

Programma stoppen

- Druk tijdens het douchen langer dan 2 seconden op het bedieningspaneel. Het douchen stopt en de föhn wordt niet gestart.

Korter drogen


Tijdens het föhnen

- Druk tijdens het drogen nogmaals op het bedieningspaneel om het föhnen direct te beëindigen.
- Of beweeg je hand kort voor de infraroodsensor

Programma damesdouche

Automatisch programma

- Beweeg je hand kort voor het infraroodsensor.
- De DAMESDOUCHE (vaginale douche) start en duurt 30 seconden.
- Daarna schakelt het apparaat automatisch over naar de functie FÖHNEN, die 180 seconden duurt.
- Vervolgens wordt het programma beëindigd.

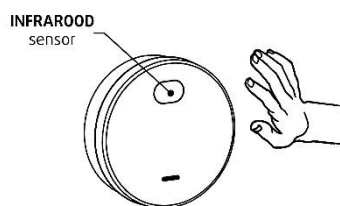

Korter douchen

Tijdens het reinigen

- Beweeg je hand tijdens het douchen nogmaals over het infraroodsensor om de functie DAMESDOUCHE direct te beëindigen en de functie FÖHNEN te starten. De droogfunctie duurt 180 seconden en stopt daarna automatisch.

Programma stoppen

Houd je hand langer dan 2 seconden voor het infraroodsensor. Het douchen stopt en de föhn wordt niet gestart.

Korter drogen


Tijdens het föhnen

- Druk tijdens het drogen op het bedieningspaneel om het föhnen direct te beëindigen.
- Of beweeg je hand kort voor de infraroodsensor

 **Opmerking:** Als je tijdens het wassen van de damesdouche op het bedieningspaneel drukt stopt het programma van de damesdouche en start het programma reinigen (anale douche en föhn).

 **Waarschuwing:** Oefen niet meer dan 100 kg druk uit op de eenknopsbediening.

4. Instellingen en onderhoud

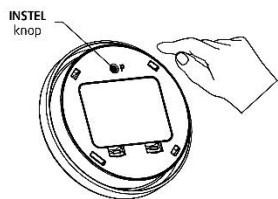

Voor instellingen en vervangen van de batterijen haalt u het bedieningspaneel uit de houder. Aan de achterkant vind je de INTELKNOP [P] en het batterijvak.

Instellingen koppelen

Als je de standaard voorkeuren voor de stand van de douchemond, waterdruk, temperatuur van het douchewater en föhn wilt wijzigen dan is dit alleen mogelijk via de originele afstandsbediening.

Om deze instellingen ook tijdens gebruik van de eenknopsbediening te laten werken, moeten ze gekoppeld worden aan de eenknopsbediening.

Dit doe je als volgt:

- Stel met de originele afstandsbediening de gewenste instellingen in.
- Druk vervolgens twee keer snel achter elkaar op de INTELKNOP [P] op de eenknopsbediening.
- Het indicatielampje begint langzaam te knipperen.
- Druk vervolgens op de STOPKNOP van de originele afstandsbediening.
- Wanneer de koppeling is geslaagd, knippert het indicatielampje op de eenknopsbediening 3 keer snel. De instellingen worden automatisch opgeslagen.

Infraroodsensor in- of uitschakelen


- Druk eenmaal kort op de INTELKNOP [P].
- Brandt het indicatielampje 3 seconden continu, dan is de infraroodsensor ingeschakeld.
- Knippert het indicatielampje 6 keer snel, dan is de infraroodsensor uitgeschakeld.

Na enkele seconden zonder verdere handelingen worden de instellingen automatisch opgeslagen. Het indicatielampje knippert daarbij nog 3 keer.

Batterijen afstandsbediening

In de eenknopsbediening zitten 3 AAA-batterijen.

Als het indicatielampje knippert zijn de batterijen aan vervanging toe.

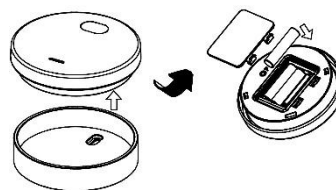

Fabrieksinstellingen herstellen

- Houd de INTELKNOP [P] langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat in de stand-bymodus staat.
- Wanneer het indicatielampje 6 keer snel knippert, zijn de fabrieksinstellingen hersteld.

 **Opmerking:** Als je na het activeren van de instelknop 10 seconde niets doet, wordt de koppelstand automatisch beëindigd.

 **Waarschuwing:** Gebruik alleen geschikte batterijen en plaats ze zoals aangegeven op de afstandsbediening. Combineer geen oude en nieuwe batterij.

7. Service en support

Heb je een vraag of is er sprake van een storing?

Onze serviceafdeling kun je bereiken via

+31 (0)79 363 3040

service@pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
Nederland
T. +31 (0)79 361 13 40
E info@pronkergo.nl

www.pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
België
T +32 (0)50 32 20 20
E. info@pronkergo.be

www.pronkergo.be

Bezoek één van
onze showrooms:



www.pronkergo.nl/showrooms