Pronk ergo woon

Aangepast op jouw leven

GEBRUIKSAANWIJZING

Comfort-Seat

Clean You



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Inleiding 3
1.1 Symbolen 3
2. Onderdelen 4
3. Hoe gebruik ik de Comfort-Seat? 5
4. Welke extra functies heeft de AB? 6
5. Wat moet ik nog meer weten? 6
6. Onderhoud en veiligheid 7
6.1 Onderhoud 8
6.2 Veiligheidsvoorschriften 8
7. Problemen en service 9
7.1. Problemen oplossen 9
7.2. Service en support 9

Versie 1.0 [juni 2026]

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van jouw Comfort-Seat. In dit document lees je hoe je het product correct gebruikt. Lees deze handleiding volledig door als je de Comfort-Seat voor het eerst gebruikt.

> **Opmerking:** Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Symbolen


In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbool	Betekenis
⚠ Waarschuwing	Gevaar of risico voor de gebruiker
Opmerking	Aanvullende informatie
☑ Tip	Aanbevolen werkwijze


2. Onderdelen

De AB heeft een klein bedieningspaneel naast de zitting, waar je de belangrijkste functies mee kunt bedienen. Via de afstandsbediening zijn alle functies en de meeste instellingen te bedienen.


ZITTING

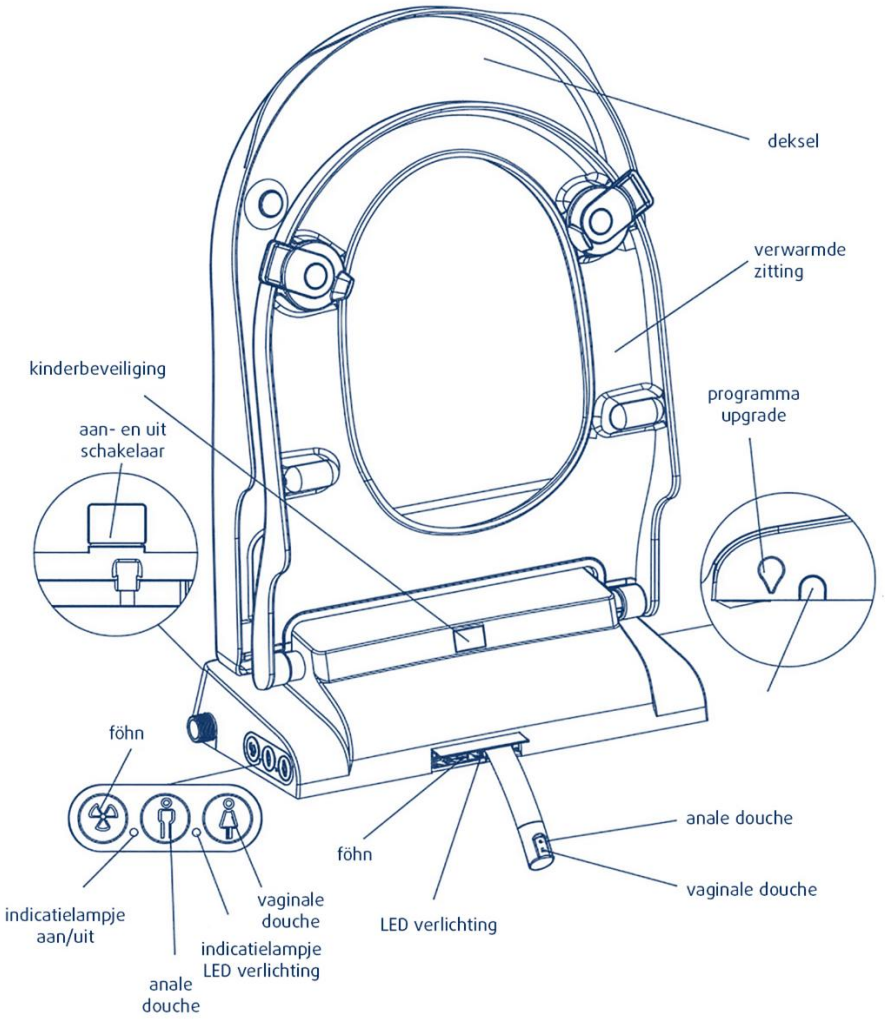

AFSTANDSBEDIENING

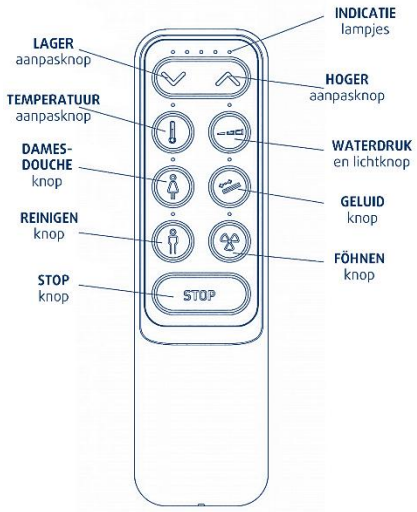


3. Hoe gebruik ik de Comfort-Seat?

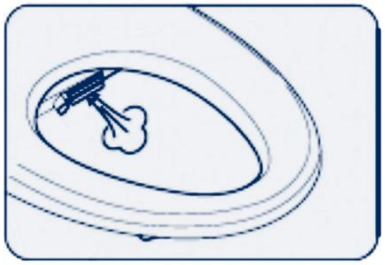


1. Ga zitten

- Ga goed in het midden van de zitting zitten.

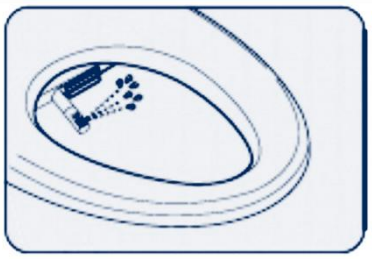


2. Druk op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE

- Kies REINIGEN voor de anale douche of DAMESDOUCHE voor de vaginale douche.
- Je wordt 3 minuut gedoucht als de temperatuur water optie constant is ingeschakeld (zie pagina **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**).
- Je wordt 1 minuut gedoucht als de temperatuur water optie afkoelen is ingeschakeld (zie pagina **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**).
- *Je kunt wisselen tussen beide functies tijdens het douchen.*

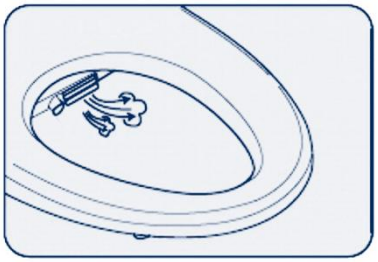

3. Druk op de knop FÖHNEN

- Je wordt gedroogd voor 3 minuten.

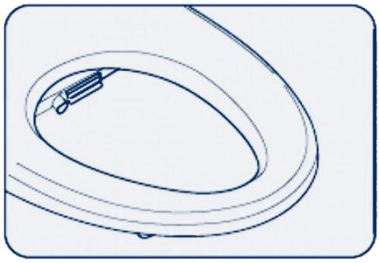

4. Druk op de knop STOP

- Als je het douchen of föhnen eerder wilt stoppen.

Opmerking: De kinderbeveiliging voorkomt dat de knoppen geactiveerd worden als je niet op de Comfort-Seat zit. Zorg daarom dat je altijd goed op de zitting gaat zitten.

Opmerking: Activeer je meerdere keren achter elkaar de douchefunctie, dan zal de watertemperatuur afnemen. Om weer warmer water te krijgen stop je het douchen voor ongeveer een minuut, zodat de boiler de kans heeft om het water op te warmen.

Opmerking: Wij raden aan dat ook heren alleen zittend gebruik maken van het toilet. Je voorkomt hiermee dat urine in het apparaat terecht kan komen en de elektronica beschadigd.

4. Welke extra functies en opties heeft de Clean You?

Massage
Je kunt de waterstraal heen en weer laten bewegen tijdens het douchen. Hiervoor druk je 2x op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE.

Je stopt het door nogmaals op de knop REINIGEN of DAMESDOUCHE te drukken.

Sterkte waterstraal en föhn
Om de hoeveelheid water of lucht aan te passen druk je op de knop WATERDRUK en vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER tijdens het douchen of drogen.

Uitschakelen
Om de Comfort-Seat Clean You uit te schakelen, druk je op de knop FÖHN voor meer dan 6 seconden terwijl de deksel gesloten is.

Druk nogmaals op de knop FÖHN om de Clean You weer te starten.

Douchemond
Komt de waterstraal niet op de juiste plek dan kun je dit aanpassen door de knop GELUID en vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER te drukken tijdens het douchen. Je kunt hiermee de straal meer naar voren of naar achteren bewegen.

Temperatuur water en föhn
Om de temperatuur van het water of föhn aan te passen druk je op de knop TEMPERATUUR vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER tijdens het douchen of drogen.

Geluid
De Comfort-Seat geeft een pieptoon bij elke opdracht die je geeft. Je kunt dit geluid in- en uitzetten door op de knop STOP te drukken en vervolgens op de knop GELUID.

Uit: 1 indicatielampje brandt
Aan: 2 indicatielampjes branden

Opmerking: De Comfort-Seat onthoudt de laatst gebruikte instellingen van waterdruk en de temperaturen voor water, zitting en föhn. Ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Ledverlichting
In schemerige en donkere ruimtes gaat automatisch een Led-lampje in de bril branden.

Houd de knop STOP ingedrukt en druk 1x de knop WATERDRUK in.
Gebruik de knop WATERDRUK hierna nogmaals om de optie te wijzigen.

Opties:
Dichtbij: 1 indicatielampje brandt
Altijd aan: 2 indicatielampjes branden
Slim: 3 indicatielampjes branden

De Led-lamp verbruikt zeer weinig energie. Het zal geen verschil maken voor je energierekening als je deze functie gebruikt.

Temperatuur water opties
Houd de knop STOP ingedrukt en druk 1x de knop TEMPERATUUR in.
Gebruik de knop TEMPERATUUR nogmaals om de optie te wijzigen.

Opties:
Constant: De temperatuur blijft tijdens het douchen gelijk.
1 indicatielampje brandt
Afkoelen: De temperatuur wordt langzaam lager.
2 indicatielampjes branden


Opmerking: de keuze Slim geeft aan dat het nachtlampje oplicht in een donkere omgeving en uitgaat in een heldere omgeving.

5. Wat moet ik nog meer weten?

Douchemond reinigen

De douchemond wordt voor en na ieder gebruik automatisch gereinigd.

Voor handmatige reiniging houd je de knop STOP ingedrukt en druk je 1x de knop LAGER in. De douchemond komt naar buiten en het water stroomt. Gebruik een kleine (tanden)borstel om de douchemond te reinigen. Om dit makkelijker te doen kun je het douchemondje van de waterpijp tijdelijk afhalen.

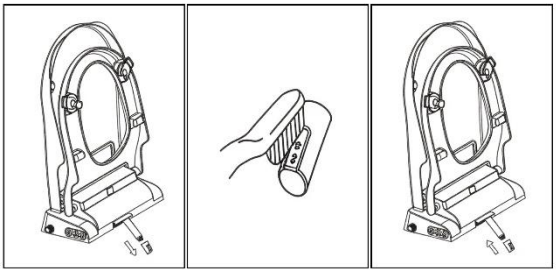

Na 5 minuten of als je nogmaals op de knop STOP drukt gaat de douchemond terug naar zijn basispositie.

Batterijen afstandsbediening

In de afstandsbediening zitten 2 AAA-batterijen.

Als het niveaulampje BATTERIJ aan en uit knippert op de afstandsbediening, dan zijn de batterijen aan vervanging toe.

De batterijen gaan ongeveer een jaar mee.

⚠ Waarschuwing: Gebruik alleen geschikte batterijen en plaats ze zoals aangegeven op de afstandsbediening. Combineer geen oude en nieuwe batterij.

6. Onderhoud en veiligheid

6.1 Onderhoud

Je reinigt de Comfort-Seat met zachte schoonmaakmiddelen en een vochtige zachte pluisvrije doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken

Let erop dat je urinevlekken direct schoonmaakt om verkleuringen en aantasting van de zitting te voorkomen.

Voor het reinigen van de douchemond druk je gelijktijdig op de knoppen REINIGEN en DAMESDOUCHE. De douchemond komt naar buiten. Gebruik een kleine (tanden)borstel om de douchemond te reinigen. Druk op STOP als je klaar bent om de douchemond weer terug te laten gaan.

⚠ Waarschuwing: Gebruik geen agressieve middelen, schuursponsjes of chloor. Deze middelen kunnen de toplaag van de bril beschadigen. Voorkom dat er water of urine op of in het apparaat terecht komt.

Opmerking: Als de Comfort-Seat meer dan 72 uur niet gebruikt is, wordt de zelfreinigingsfunctie ingeschakeld als de zitting wordt belast. Deze duurt een minuut. Gedurende de zelfreiniging werken de bedieningsknoppen niet. Hierna werkt alles weer normaal.

☑ Tip: Door jaarlijks preventieve inspectie en onderhoud gaat de Comfort-Seat meestal een paar jaar langer mee. Hiervoor kun je een servicecontract bij ons afsluiten.

6.2 Veiligheidsvoorschriften

Neem altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen
- Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door bevoegd personeel.

Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

7. Problemen en service

7.1. Problemen oplossen

Raadpleeg onderstaande tabel bij veelvoorkomende problemen. Lost dit het probleem niet op of staat je probleem hier niet beschreven, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

Probleem	Mogelijke oplossing
Comfort-Seat gaat niet aan	Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Druk op de knop FÖHN. Controleer of de stroom werkt.
Douchen of föhnen start niet	De kinderbeveiliging voorkomt dat het douchen of föhnen werkt als je niet (goed) op de zitting zit.
Comfort-Seat reageert niet op de afstandsbediening	Vervang de batterijen in de afstandsbediening.
De douchemond spuit niet op de goede plek	Druk op de knop GELUID en vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER om de stand van de douchemond te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
De föhn is niet warm genoeg.	Druk op de TEMPERATUUR en vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER om de temperatuur van de föhn aan te passen tijdens het drogen.
Het douchewater is koud.	Druk op de TEMPERATUUR en vervolgens op de knoppen HOGER en LAGER om de temperatuur van de föhn aan te passen tijdens het drogen. Heb je meerdere keren de REINIGEN of DAMESDOUCHE functie achter elkaar gebruikt dan is de boiler leeg. Wacht een minuut voor je de functie weer activeert.
Er brandt constant een lampje in de bril.	Dit lampje brandt automatisch in een schemerige en donkere ruimte.

7.2. Service en support

Heb je een vraag of is er sprake van een storing?

Onze serviceafdeling kun je bereiken via

+31 (0)79 363 3040
service@pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
Nederland
T. +31 (0)79 361 13 40
E info@pronkergo.nl

www.pronkergo.nl

Pronk ergo Woon+
België
T +32 (0)50 32 20 20
E. info@pronkergo.be

www.pronkergo.be

Bezoek één van
onze showrooms:



www.pronkergo.nl/showrooms

+ Deskundig & dichtbij **+ Zorgeloos geregeld** **+ Passend bij elke situatie**