



1450 - 1600 - 1700 - 1800

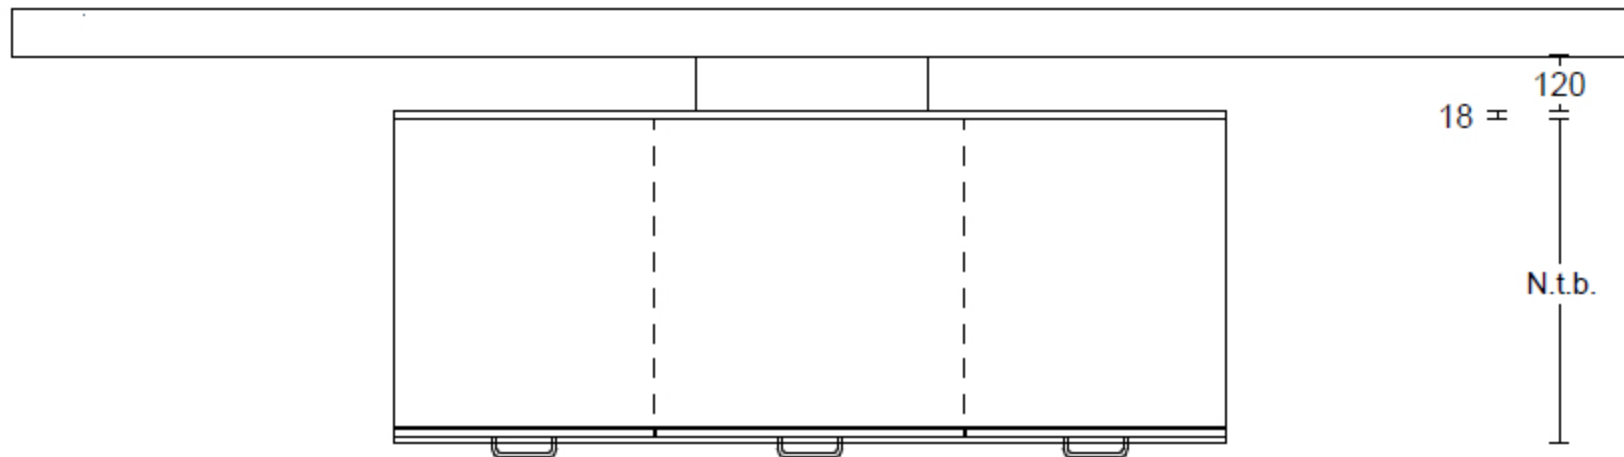

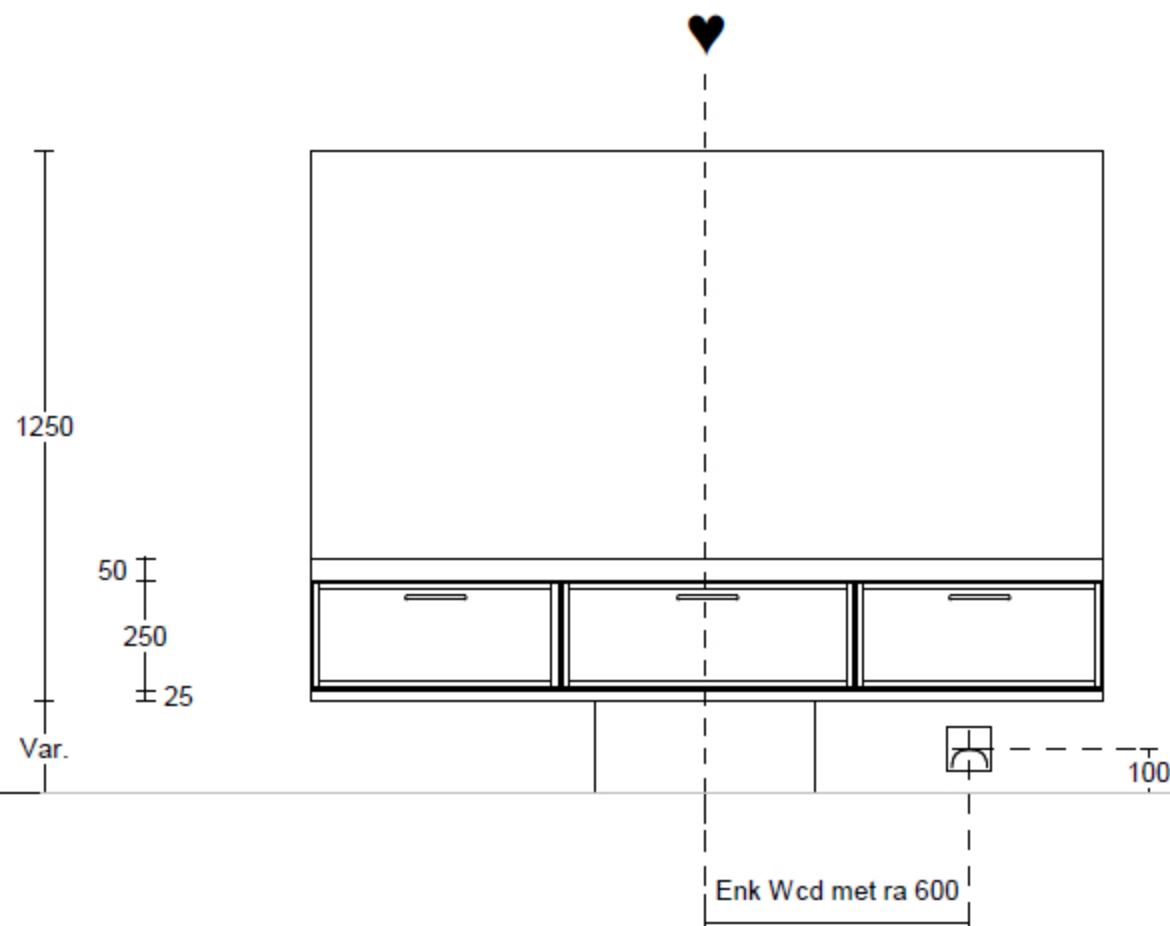

1. De wanden moeten de aankleedtafel kunnen dragen. Bij hollewanden dient er een versteviging aangebracht te worden.
2. Opbouw van leidingen is niet mogelijk. Aansluitpunten aanbrengen volgens tekening.
3. Warm en koud waterleiding voorzien van 1/2 duims inbouw muurplaat (Muurplaat voorzien van filter stopkranen 1/2 x 3/8) Afvoer rond 40 mm.
4. Wand dient tot vloer afgewerkt te worden i.v.m. open ruimte onder de aankleedtafel.
5. Aankleedtafel is voor het tegelwerk langs nastelbaar. Onze maatvoeringen zijn dus tussen de afgewerkte muren.
6. Leidingwerk dient voor aanvang montage op tekening of wand aangegeven te zijn. Indien dit niet het geval is, kan Pronk ergo niet aansprakelijk gesteld worden voor het doorboren van leidingen.